

Kanryou 中央吸塵系統

操作說明書



Health For Life



康友Kanryou中央吸塵系統保證書

產品型號	<input type="checkbox"/> TK1250-S <input type="checkbox"/> TK1250 <input type="checkbox"/> TK1600 <input type="checkbox"/> TK1800		
交貨日期		製造號碼	
一、本公司對此產品 (Kanryou靜音系列吸塵主機) 免費保修一年。 二、保修期限內提供免費維修, 唯不含下列項目: a、更換消耗性產品如: (馬達碳刷棒、前置濾網、高效空氣Hepa濾芯...等。) b、因使用上之錯誤或客戶本身不當修理所引起之損壞。 三、此保修內容僅限於產品本身, 如有額外之服務或交通費等, 則依規定收費。 四、本公司擁有優秀的技術人員, 專為客戶提供滿意的售後服務。 ※服務後保證說明事項: a、保固期間內之維修, 產品仍以該原保固期間予以保固。 b、保固期間外之維修, 維修零件保固期為三個月。 ※工(商)業用途, 不在以上保修範圍內。			特約經銷商

KR 冠陵實業股份有限公司
新北市三重區忠孝路2段48號12樓
TEL:(02) 8985-7055 FAX:(02) 8985-7056
E-mail:Kanryou@ms28.hinet.net
http://www.kanryou.com.tw

徹底除塵 · 遠離塵蟎 · 淨化空氣

CENTRAL VACUUM
PATENTED TECHNOLOGY

操作程式



1

吸孔面板



2

將軟管插入吸孔面板
或將黑線對準螺絲孔



3

握把前端插入伸縮管



4

調整伸縮管長度



5

連接各式吸頭附件



6

按壓把手上開關，
執行吸塵工作。

吸塵作業

1. 請先確認主機電源是否已接上，啟動開關位於[關機]狀態。
2. 選擇吸塵作業時最適當的吸口，連接於軟管的吸口接頭上。
3. 吸塵作業若於較高的位置時，可銜接[鋁合金]伸縮管以利吸塵作業。
4. 吸塵軟管可延伸至10公尺，方便於樓梯間與房間中吸塵工作。
5. 將軟管的吸孔插座連接端（含金屬環）插入壁上吸孔插座內，確認與橡膠緊密結合，則機組開始運轉作吸塵工作。
6. 吸塵工作若是於較狹窄的位置和窗戶溝槽，沙發縫隙等可利用扁吸口協助做吸塵工作，圖書邊框或家具可利用方毛刷來工作。
7. 地板或地毯吸塵工作時，請適度的切換軟管把手上的透氣開關。

注意：吸口必須與連接頭確實接合，不可鬆脫否則會產生洩風現象影響吸塵效能。

3

清潔集塵桶及過濾器




1

順時鐘方向鬆開或
向下壓開兩邊搭扣



2

取下集塵桶

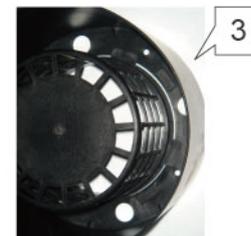

3

過濾器支架(內有卡榫)



4

順時鐘方向旋轉取下



5

將拉環往下拉



6

沖洗後晾乾依序裝回



7

逆時鐘方向旋轉裝回



8

將桶內垃圾倒掉



9

逆時鐘方向旋轉固定
或向上扣緊兩邊搭扣

注意

- 前置濾網及HEPA濾芯請用清水沖洗或高壓空氣清潔或更新。
- 主機未裝過濾器請勿運轉，避免馬達吸入異物造成損壞。

4

電流規格

型號	TK1250-S	TK1250	TK1600	TK1800
電源	220 VAC	220 VAC	220VAC	220VAC
消耗功率	1268W	1267W	1618W	1827W
Air watts	525	355	508	653
容量	16公升	16公升	16公升	16公升

醫療級過濾系統

聚丙烯纖維材質之濾袋，可分離空氣中的碎屑灰塵，過濾細微到0.3~0.1微米的微粒（1微米為百萬分之一公尺，一根頭髮的直徑約60微米）。

維護：建議前置濾網及HEPA濾芯依使用狀況進行清理或是每三個月清理一次。

注意：定期清理 [碎屑集塵桶] 可確保馬達的使用期限。

故障排除檢查清單

以下狀況，請先做檢查，如確實為異常時，請速洽經銷商。

■ 斷電時：

>>電源線插頭是否插上？

>>該區之配電總開關箱是否跳電？

>>壓一下真空主機上之負載保護開關，如果再斷電一次，請洽服務人員處理。

>>決定斷電之性質：用一支橡皮把手的螺絲起子，碰觸低伏特（兩端接點）。如果能啟動，表示主機正常。然後檢查每個 [牆壁吸孔面板]，確定24伏特的電流是否接觸不良。打開 [牆壁吸孔面板] 的外蓋，用小片金屬碰觸兩個接點：這樣可自動啟動主機，如此方式檢查每 [牆壁吸孔面板]。

>>注意：（如果每個 [牆壁吸孔面板] 均正常，有可能是軟管握把上所裝配的啟動開關故障）。

■ 吸力不足時：

>>是否該清理 [碎屑集塵桶] 移除碎屑。

>>濾網是否該清理。

>>確定每個 [牆壁吸孔面板] 的墊圈是否氣密。

>>如果管道有某部分為明管，檢查一下是否氣密。

>>是否軟管被阻塞，如果取不出阻塞物，可嘗試講軟管另一端包覆密封，插入 [牆壁吸孔面板]，以金屬接觸 [牆壁吸孔面板]，啟動主機，將阻塞物吸出。

牆內之管道可能阻塞，先測試究竟哪一段阻塞，在最遠端 [牆壁吸孔面板] 內放置一小張紙屑運轉測試是否可能到達主機之 [碎屑集塵桶]，如此由遠至近，測試每個 [牆壁吸孔面板]。找出阻塞的管道，請洽經銷商取出阻塞物。

重要安全指示

使用你的中央吸塵系統時，請先詳閱所有指示。

 此中央集塵系統為專室內乾式吸塵用途，不可用來吸附水槽或水缸及含液體的場所。	 作吸塵工作前需檢查前置濾網及Hepa濾芯是否安裝定位，以免灰塵吸入馬達內造成故障。
 禁止吸附煙頭或煙灰會導致燃燒的易燃物質。	 不可把吸塵器當成玩具，小孩在附近玩耍時要特別注意。
 嚴禁吸附高揮發性之化學溶劑物質如乙醚，甲醛等物質。	 在吸樓梯時要特別小心，以免被吸塵軟管所絆倒。
 請確實將電源插頭接上220V/（50HZ/60HZ）的電源，並擁有獨立的電源開關箱。	 請勿吸取尖銳形物品例如玻璃碎片等。
 不用時或維修時，要把吸塵軟管拔出。	 在動力組機旁1公尺內不可放易燃物。
 維修前必須將電源開關切至“關”的位置或將電源插頭拔除。	 主機需安裝地線。
 手潮濕時不可碰吸塵軟管，插孔及動力機組。	 請勿將異物放入吸口插座內防止管路阻塞。
 不可把任何物品放入排氣口，使用時不可有異物堵住馬達排氣口。	 除更換濾材之外，禁止拆卸機組零組件，有任何性能問題請聯絡經銷廠商。
 拔除吸塵軟管時，必須將壁上吸孔面板掀開再握住軟管接頭拔除，請勿硬拉。	 請依本手冊指示的方法使用各種附件，使用後請放回收納袋以免遺失。

如何增加機體使用壽命：

- 1、當你要把吸塵軟管拔出吸孔面板時，要繼續讓吸口活門開着約5~15秒鐘。
- 2、不可吸任何液體，假如你不小心吸到液體，就讓吸塵軟管插在吸孔面板上，並讓吸塵器開動約5分鐘，使吸塵軟管及管路被吹乾。
- 3、不可自行修理動力機組之內部，只有合格專業人員才可修理。
- 4、需要前置濾網及Hepa濾芯或其他零附件請聯絡經銷商做最迅速的處理。